

Montageanleitung thepro DDS

nicht unterkellerte Bauwerke ohne Streifenfundamente

Das brauchen Sie auf der Baustelle:



Säge



Anpressrolle



Perimeterkleber




Brenner

M25


1

Einen sauberen und ebenen Untergrund aus einer Sauberkeitsschicht und/oder Dämmung schaffen. Die thepro DDS Ecken können je nach Witterung und Gegebenheiten mit Perimeterkleber aufgeklebt werden.

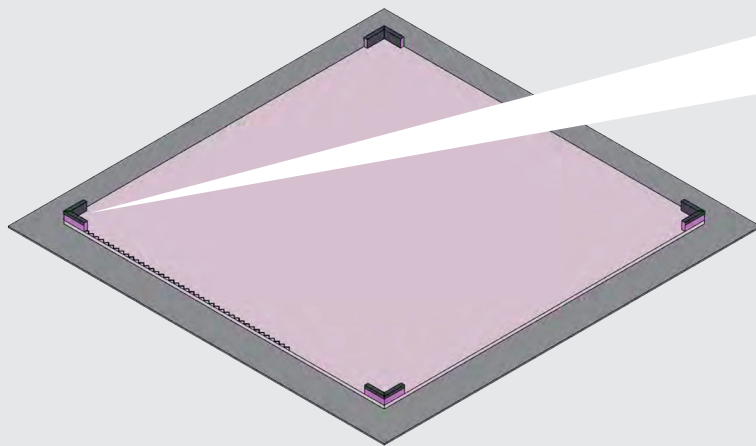

2


Zwischen den Ecken werden die geraden thepro DDS Elemente aufgeklebt. Es muss ein Passstück hergestellt werden. Die thepro DDS Elemente können mit einer Säge abgelängt werden.

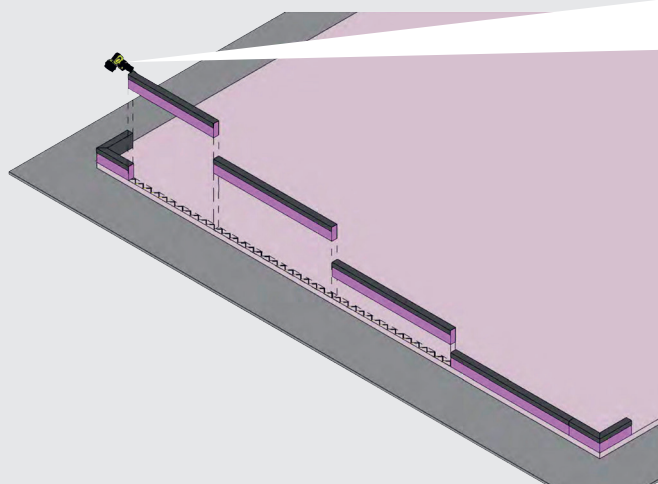

3

Die Stöße der thepro DDS Elemente werden mit dem thepro Stoßdichtband verschweißt. Die Dichtbänder werden vollflächig aufgewalzt.

ACHTUNG: Der Untergrund muss trocken sein. Bei Temperaturen unter 10° Grad muss die **wolfseal FBV**-Bahn des thepro DDS Elementes erhitzt werden.

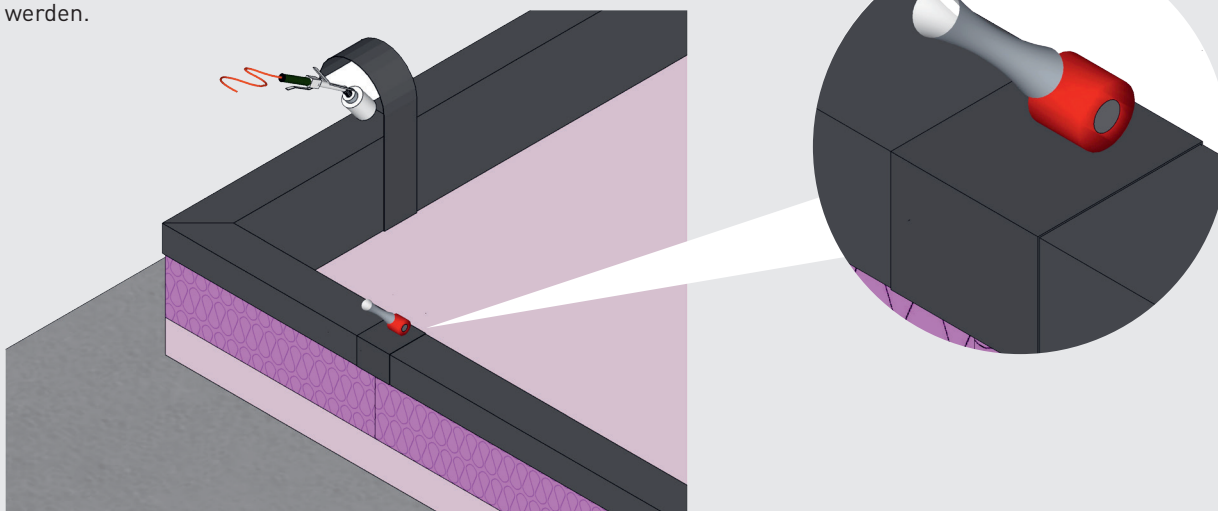

4

Je nach Witterungslage und den örtlichen Gegebenheiten müssen die thepro DDS Elemente vor der Betonage zusätzlich abgeschalt werden.

