

Montageanleitung thepro DDS

unterkellerte Bauwerke oder Streifenfundamente


M24

Das brauchen Sie auf der Baustelle:




1

Die Deckenbetonage ist vorbereitet. Die Perimeterdämmung ist bis 60 cm unter OK Decken-/Bodenplatte montiert. Die thepro DDS Ecken werden mit Dickbeschichtung und Dübel fixiert.

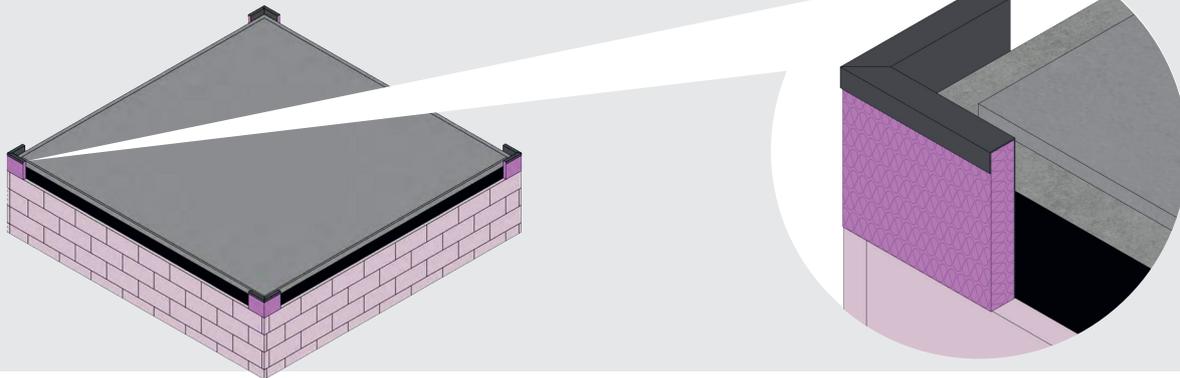

2

Die thepro DDS Elemente werden mit Dickbeschichtung aufgeklebt. Dazu wird die Dickbeschichtung auf das DDS Element aufgetragen. Die Stärke der Decken-/Bodenplatten wird dabei ausgespart.

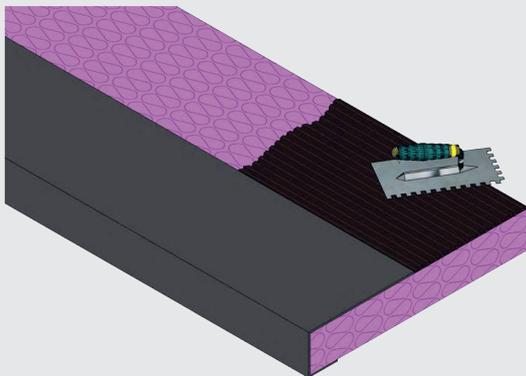

3

Zwischen den Ecken werden die geraden thepro DDS Elemente aufgeklebt. Es muss ein Passstück hergestellt werden. Die thepro DDS Elemente können mit einer Säge abgelängt werden.




Montageanleitung thepro DDS


unterkellerte Bauwerke oder Streifenfundamente

M24

- 4** Die thepro DDS Elemente werden zusätzlich alle 50 cm und bei den Stößen mit Dämmstoffdübeln am Untergrund befestigt.

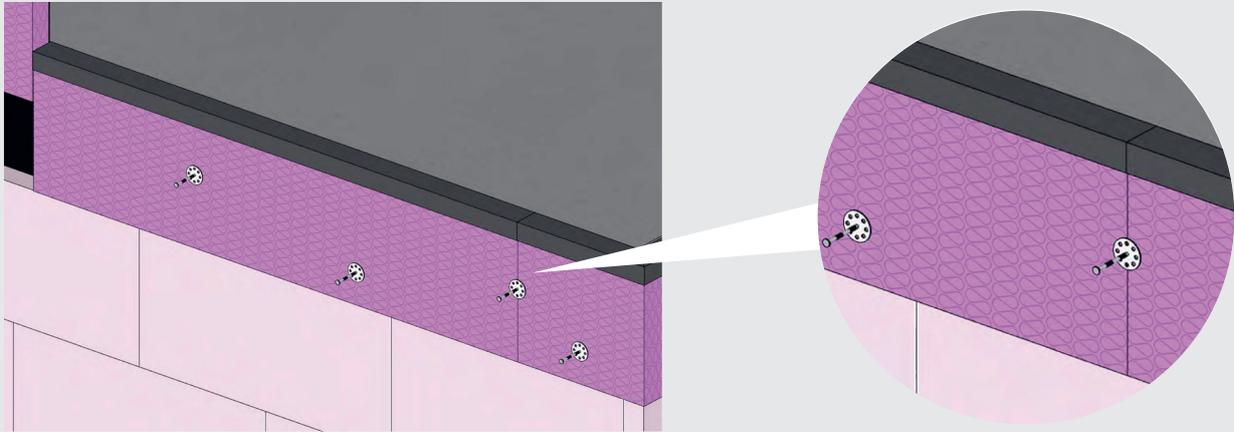

- 5** Die Stöße der thepro DDS Elemente werden mit dem thepro Stoßdichtband verschweißt. Die Dichtbänder werden vollflächig aufgewalzt. **ACHTUNG:** Der Untergrund muss trocken sein. Bei Temperaturen unter 10° Grad muss die wolfseal FBV-Bahn des thepro DDS Elementes erhitzt werden.

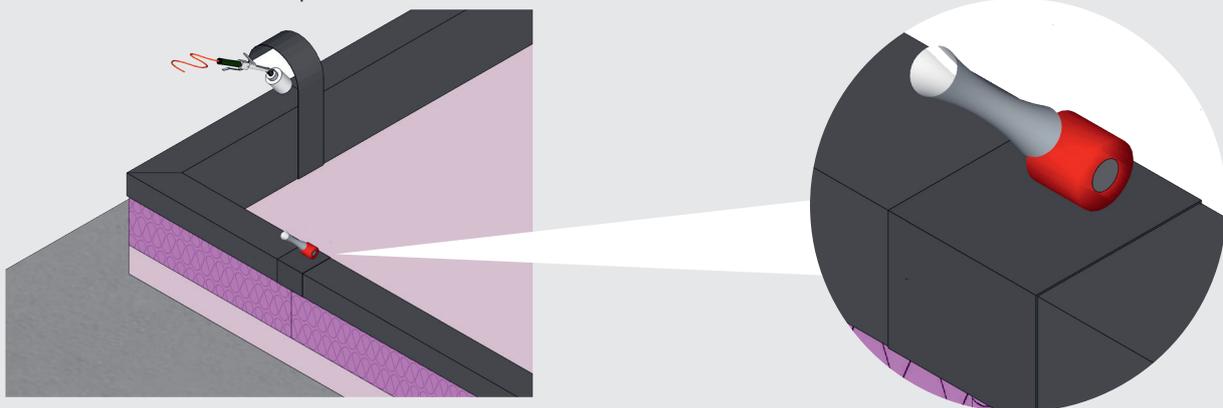

- 6** Die Decken-/Bodenplatte ist fertig zur Betonage.

